


MAYO MATRAS



Montage instructie


- 5 cm tussenafstand
- 6 cm afstand van de boxachterrand
- Tapankers: - 10 cm vanaf bovenkant
- 10 cm vanaf zijkant
- 2 gaten van 8mm doorsnee met een boorlengte van 150mm boren.
- 8x75 Tapanker erin draaien, niet slaan.
- Kop van de tapanker 5mm verzinken

(scan de code voor de montage film)
of kijk op Youtube en zoek naar :
"montage mayo matrassen"

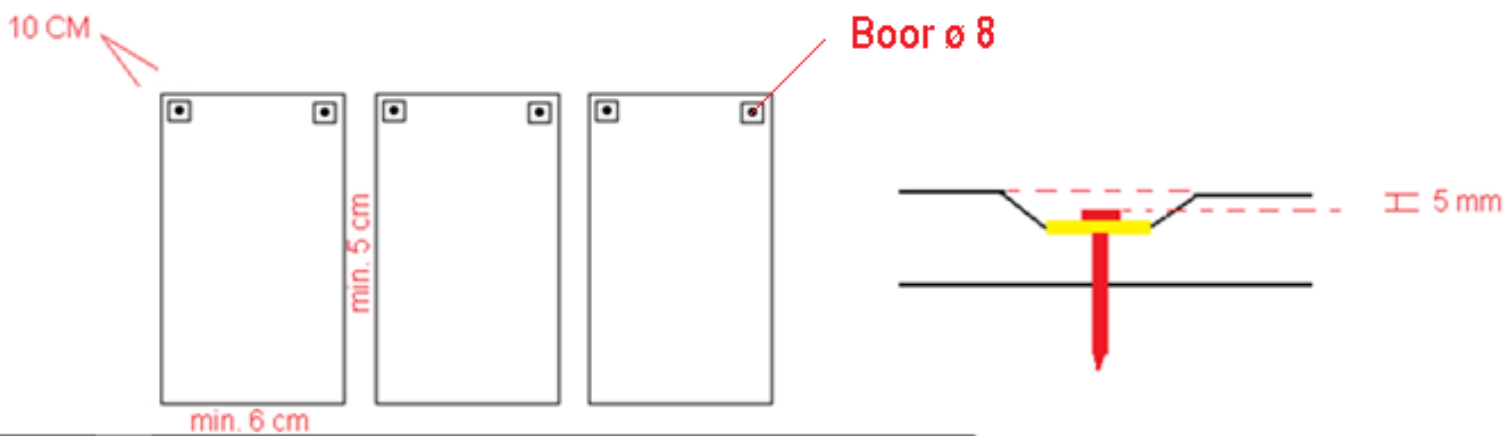




- De matras evenredig met de strip bedekken.
- Schroefpluggen erin schroeven. Niet slaan.

Stap 1

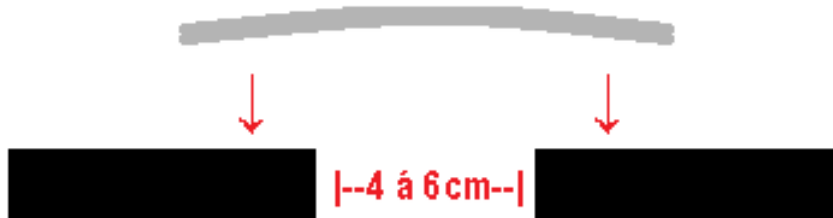

Stap 2

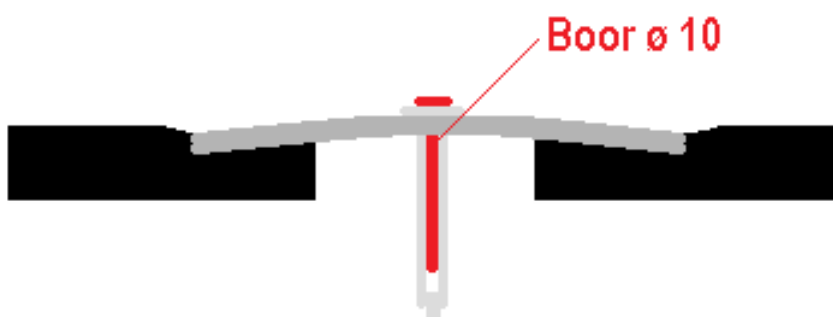

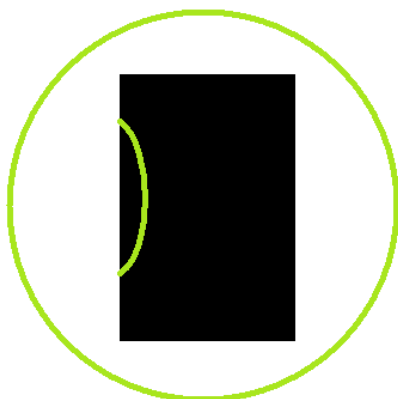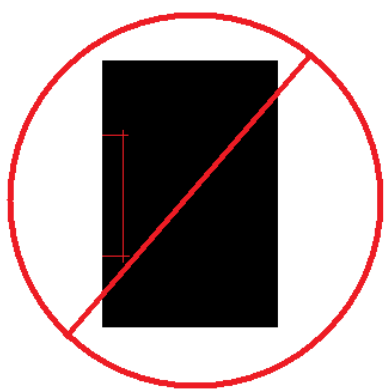

Geen rechte hoeken snijden. Snij / Zaag alleen ronde vormen.



+



=



Bij het aanpassen van strips. Zinkspray gebruiken.

Montage MAYO Kniebalken

- Boor met de speedboord $\varnothing 28$ ca. 10mm
- Boor met de $\varnothing 13$ houtboor de gaten verder
- Plaats de kniebalk op het matras (advies 175cm vanaf de box achterrand)
- Boor met betonboor $\varnothing 10$ door de balk, door het matras.
- Verwijder de balk en boor verder in het beton zodat deze diep genoeg is.
- Plaats de balk met een 10x150 tapanker + ring
- Draai de tapanker, niet slaan!